

OLYMPUS®

**DİJİTAL SES
KAYIT CİHAZI**

DS-2500

**TÜRKÇE TANITIM
VE KULLANIM
KILAVUZU**

Güvenli ve Doğru Kullanım

Yeni kayıt cihazınızı kullanmadan önce, kayıt cihazınızı güvenli ve doğru bir şekilde nasıl kullanacağınızı öğrenmek için bu kılavuzu dikkatle okuyun. İleride başvurmak için bu kılavuzu kolayca erişebileceğiniz bir yerde saklayın.

• Uyarı sembolleri, güvenlikle ilgili önemli bilgileri ifade eder. Kendinizi ve diğerlerini kişisel aralanmalardan veya maddi zararlardan korumak için uyarıları ve belirtilen bilgileri

Genel önlemler

• Kayıt cihazınızı, direk güneş ışığına maruz kalan kapalı otomobil veya yaz aylarında deniz kenarı, sahil gibi sıcak ve nemli yerlerde bırakmayın.

• Kayıt cihazınızı aşırı nemli veya tozlu ortamlara maruz kalan yerlerde saklamayın.

• Cihazı temizlemek için alkol ve tiner gibi organik çözücüleri kullanmayın.

• Kayıt cihazınızı televizyon veya buzdolabı gibi elektrikli cihazların yanına veya üstlerine koymayın.

• Parazit ve gürültüye sebep olabileceğinden cep telefonu veya kablosuz cihazların yanında kayıt yapmaktan veya cihazı çalıştırmaktan kaçının. Herhangi bir gürültü oluşması durumunda başka bir yere geçin veya kayıt cihazınızı bu tarz bir cihazdan uzağa yerleştirin.

• Kum ve kirden uzak tutun. Bunlar onarımı mümkün olmayan hasarlara yol açabilir.

• Cihazın güçlü titreşimlere veya darbeye maruz kalmasından kaçının.

• Cihazı kendi başınıza parçalarına ayırmayın, tamir veya modifiye etmeyin

• Bir taşıt (bisiklet, motosiklet veya go-cart gibi) kullanırken cihazı çalıştırmayın.

• Cihazı çocukların ulaşabileceği yerlere koymayın.

Yayınlarnın alımıyla ilgili önlemler:

• Radyo yayınlarnının alımı büyük ölçüde radyoyu nerede kullandığınıza bağlı olarak değişecektir. Alım zayıfsa, kayıt cihazını bir pencerenin yakınına ve cep telefonu, televizyon, fi oresan lamba gibi elektrikli cihazların uzağına yerleştirmeyi deneyin.

Veri kaybı ile ilgili uyarı:

• Belleğe kaydedilmiş içerik çalıştırma hatasından veya cihazın hatalı çalışmasından dolayı veya onarım işlemleri esnasında yok olabilir veya silinebilir. Önemli verileri bilgisayarınızın sabit diski gibi farklı ortamlara kaydetmeniz ve yedeklemeniz önerilir.

• Ürün kusuru sonucunda oluşan pasif hasarlar veya Olympus veya Olympus tarafından yetkilendirilmiş bir servis istasyonu haricindeki bir üçüncü şahıs tarafından yapılan onarım veya farklı diğer sebeplerden kaynaklanan veri kaybı sonucunda ortaya çıkabilecek herhangi bir hasar Olympus'un yükümlülükleri kapsamında değildir.

Kaydetmeyle ilgili önlemler:

• Olympus, kayıt cihazının veya PC'nizin arızalanması sonucunda kaydedilmiş dosyaların silinmesinden veya bozulmasından sorumlu tutulamaz.

• Telif hakkı kanunu gereğince, kaydettiğiniz içerikler telif hakkı sahibinin açıkça izni olmadan kişisel tüketim haricinde herhangi bir amaç için kullanılamaz.

Piller

Tehlike:



- Piller hiçbir zaman ateşe maruz bırakılmamalı, ısıtılmamalı, kısa devre yaptırılmamalı veya parçalarına ayrılmamalıdır.
- Pilleri hiçbir zaman doğrudan güneş ışığına veya sıcak bir aracın içi, bir ısı kaynağının yanı gibi yüksek sıcaklıklara maruz kalacağı bir yerde saklamayın.

Uyarı:

- Giriş kablolarını veya bağlantı uçlarını doğrudan bir pile lehimlemeyin veya pil üzerinde değişiklik yapmayın.
- = ve - kutupları birbirine bağlamayın. Bu yangına, aşırı ısınmaya veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Pilleri taşırken veya saklarken, kutuplarını korumak amacıyla verilen kılıfa koyduğunuzdan emin olun. Pilleri herhangi bir metal nesne (anahtarlık gibi) ile birlikte taşımayın veya saklamayın. Bu uyarıya uyulmaması durumunda yangın, aşırı ısınma veya elektrik çarpması oluşabilir.
- Pilleri doğrudan bir elektrik prizine veya bir otomobilin sigara çakmağına bağlamayın.
- Pilleri = ve - kutupları ters yönde takmayın.
- Bir pilden sızan herhangi bir sıvı gözlerinize temas ederse, hemen temiz su ile yıkayın ve derhal doktorunuza danışın.
- Alkalın, lityum veya diğer şarj edilemeyen pilleri şarj etmeye

- Dış kaplaması yırtılmış veya çatlamış pilleri hiçbir zaman kullanmayın.
 - Pilleri çocukların ulaşabileceği yerlere koymayın.
 - Bu cihazı kullanırken anormal bir gürültü, ısı, duman veya yanık kokusu gibi herhangi normal olmayan bir durum fark ederseniz: 1 kendinizi yakmamaya dikkat ederek pilleri hemen çıkarın ve; 2 satıcınızla veya yerel Olympus temsilcinizle servis için irtibata geçin.
 - Pilleri suya maruz bırakmayın. Suyun terminaler ile temas etmesine izin vermeyin.
 - Pillerin yalıtım tabakasını çıkarmayın veya zarar vermeyin.
 - Sızıntı, renk değişimi veya deformasyon gibi yanlış bir şeyler fark ettiğinizde pilleri kullanmayın.
 - Belirtilen gerekli zaman sonunda şarj hala tamamlanmamışsa şarj cihazını prizden çıkarın.
 - Herhangi bir pil sıvısının deri veya giysilerle temas etmesi durumunda, hemen temiz su ile yıkayın.
 - Pilleri ateşten uzak tutun.
- f Dikkat:**
- Pilleri güçlü darbelerle maruz bırakmayın.
 - Şarj edilebilir piller bir süre kullanılmadığında, kullanmadan önce yeniden şarj ettiğinizden emin olun.
 - Şarj edilebilir pillerin ömürleri sınırlıdır. Şarj edilebilir pil belirtilen koşullar altında tam olarak şarj edilmesine rağmen çalışma süresi kısaltıldığında, pili yenisi ile değiştirin.


Ürünün Parçaları

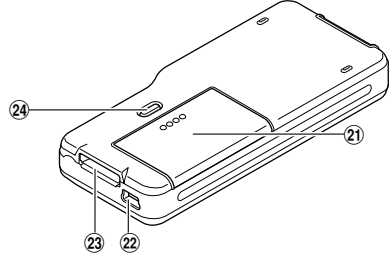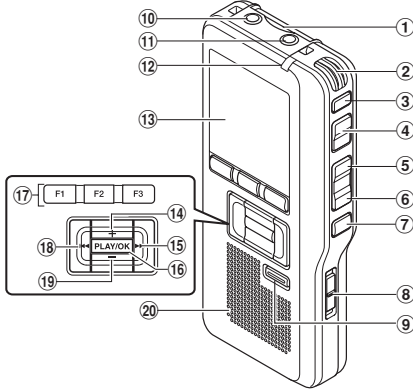

- ① SD card yuvası
- ② Dahili Mikrofon
- ③ NEW düğmesi
- ④ REC düğmesi
- ⑤ REW düğmesi
- ⑥ FF düğmesi
- ⑦ STOP düğmesi
- ⑧ POWER/HOLD düğmesi
- ⑨ ERASE düğmesi
- ⑩ EAR (Kulaklık) Jaki
- ⑪ MIC (Mikrofon) Jaki
- ⑫ Kayıt Işığı
- ⑬ Ekran (LCD panel)


- ⑭ + (Volüm) düğmesi
- ⑮ İleri Sar (▶▶) düğmesi
- ⑯ PLAY/OK düğmesi
- ⑰ Akıllı Tuş (F1,F2,F3)
- ⑱ Geri Sar (◀◀) düğmesi
- ⑲ - (Volüm) düğmesi
- ⑳ Dahili Hoparlör
- ㉑ Pil Kapağı
- ㉒ PC (USB) giriř
- ㉓ Kızak Baęlantısı
- ㉔ Pil Çıkarma Düğmesi

Ekrandaki Simgelerin Açıklaması (LCD panel)

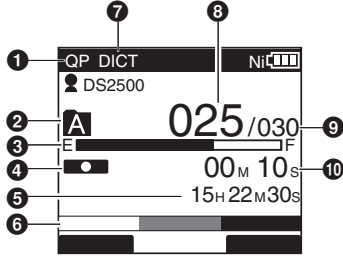

Kayıt Modunda Görüntü

- ❶ Kayıt Modu Simgesi
- ❷ Geçerli Dizin
- ❸ Kalan Bellek Simgesi(E/F bar)
- ❹ Kayıt Simgesi
- ❺ Kalan Kayıt Süresi
- ❻ Kayıt Düzeyi Simgesi
- ❼ Mikrofon Hassaslık Simgesi
- ❽ Geçerli Dosya Numarası

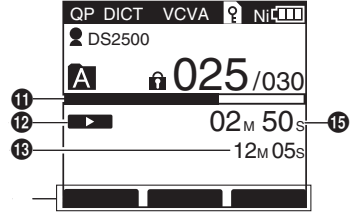

Oynatma Modunda Görüntü

- ❾ Dizindeki toplam dosya adedi
- ❿ Geçen kayıt süresi
- ⓫ Oynatma konum simgesi
- ⓬ Oynatma Simgesi
- ⓭ Seçilen dosyanın toplam kayıt süresi
- ⓮ Geçerli oynatma süresi

❶ Yazar Kimlik Simgesi

❷ Pil Simgesi

❸ VCVA Simgesi


❹ Kart Kilit Simgesi

❺ Silinme Koruma Simgesi

Saat ve Tarih Ayarı


Kaydedilen dosya tarih ve saata göre arşivleneceğinden cihaz üzerinde doğru saat ve tarih ayarlamak oldukça önemlidir.

Cihaza batarya ilk defa taktığınızda veya cihazı uzun süre kullanmadığınızda saat/ tarih simgesi yanıp sönerek sizi uyacaktır

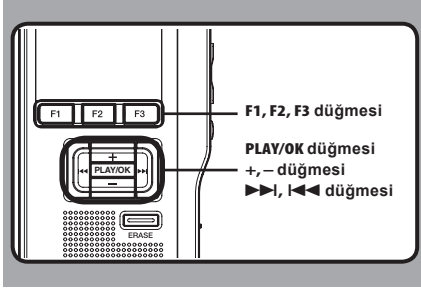


1 ▶▶ veya ◀◀ tuşları ile seçin.

- Saat "hour", dakika "minute", yıl "year", ay "month" ve gün "day" yanıp sönen simgelerden birini seçin.

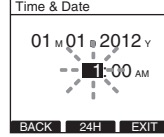

2 + veya - tuşlarına basarak ayarlayın.

- ▶▶ ◀◀ tuşlarına basarak bir sonraki öğeyi seçin, + veya - tuşları ile ayarlayın.

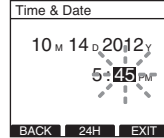

- F2([24H] veya [12H])* tuşlarına basarak 12 ve 24 saat biçimi arasında değişiklik yapabilirsiniz.

3 PLAY/OK tuşlarına basarak ayarı sonlandırın.

- Ayar sırasında **STOP** düğmesine basarsanız ayar iptal edilecektir ve ekran bir önceki durumuna dönecektir.
- Saat ve tarih ayarı PC üzerinden Olympus DSS Player yazılımı ile de yapabilirsiniz.

Temel Kullanım

Ses Kaydı

Bu ses kayıt cihazı 5 dizine sahiptir, [A], [B], [C], [D], [E] ve F1 (FOLDER) tuşu ile seçebilirsiniz. Bu beş farklı klasör ses kayıtlarını kategorize etmek için kullanılabilir; örneğin, Dizin [A] kişisel bilgiler için kullanılırken, Dizin [B] iş yeri ile ilgili kayıtlar için kullanılır. Dizin başına 200 mesaj kaydedilebilir.

Standart olarak, Kayıt Modu [QP] modundadır.

Kayıt fonksiyonu

Standart olarak KAYIT fonksiyonu üstüne yazma modunda ayarlanmıştır. Ancak b seçeneğe aşağıdaki şekilde değiştirilebilir.


- **Ekle:** Yeni kaydı dosyanın en sonuna ekler.
- **Üstüne yaz:** Dosyanın geçerli konumunda üstüne kayıt yapar.
- **Araya Ekle:** Dosyanın geçerli konumundan başlayarak araya kayıt yapar.

Yeni Kayıt

Ses kayıt yapmak için yeni dosya yaratmak

1 NEW tuşu ile yeni bir dosya yaratın.


- a) Seçili konuşmacı kimliği
- b) Yeni dosya no
- c) Kalın kayıt süresi

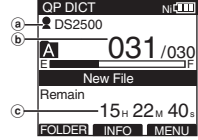

2 REC tuşuna basarak kayıta başlayın.


- [●●●] simgesi ekranda gözükcek ve kayıt ışığı turuncu renge dönecektir. Mikrofon ses kaynağına doğru yöneltilin.. Kayıt sırasında F1 tuşuna basarsanız ekrandaki görüntü değişecektir.

- a) Kayıt simgesi

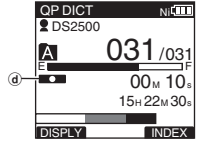

3 STOP düğmesine basarak kaydı durdurun.

- Aynı dosyaya eklemeler yapmak istiyorsanız REC tuşuna tekrar basın.

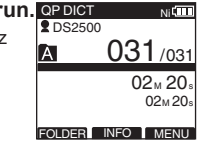

- Kalan kayıt süresi 60sn,30sn ve 10sn'e ulaştığında bip sesi duyacaksınız.
- Kayıt süresi 60sn.den az kaldığında led ışık turuncu olarak yanacaktır. Süresi 10sn.nin altına düştüğünde led daha hızlı yanıp söner.
- **[Memory Full]** ve **[Folder Full]** bellek dolduğunda ekranda görüntülenir. Gereksiz dosyaları silin veya PC'ye aktarım yapın.


Üstüne Kayıt

Dosya içinde herhangi bir noktadan üstüne kayıt yapabilirsiniz.


1 Üstüne kayıt yapmak istediğiniz dosyayı seçin ve oynatın.

- Üstüne kayıt yapmak istediğiniz noktada kaydı durdurun.

2 REC tuşuna basarak üstüne kayıt başlayın.

- Kayıt ışığı turuncu renkte yanar ve  (Kayıt simgesi) ekranda belirir.

- a Geçen kayıt süresi
- b Seçilen dosyanın geçmiş kayıt süresi

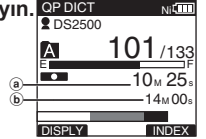






3 STOP düğmesine basarak üstüne kaydı sonlandırın.

- ([QP], [SP]) üstüne kayıt yapacağınız dosyanın kayıt kalitesinden farklı bir kayıt formatı seçemezsiniz.

Araya Kayıt Ekleme


Önceden kaydedilmiş bir dosyanın arasına ekleme yapılabilir.

1 Araya kayıt yapacağınız dosyayı seçin ve oynatın.




2 Dosya çalarken F1 (INSERT) düğmesine basarak araya kayıt işlemini başlatın.

- [Insert Rec?] simgesi ekranda belirir.

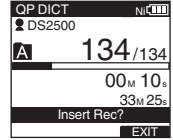


3 REC tuşuna basarak ek kaydı başlatın.

- Kayıt ışığı turuncu renkte yanar ve [] (Kayıt simgesi) ekranda belirir. [Insert Rec] ve kalan süre ekranda daha sonra gösterilecektir.

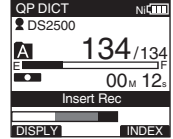


4 STOP düğmesi basarak kaydı durdurun.

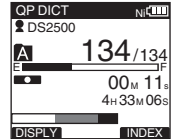


- Kayıt süresi ve tarihi eklenen kaydı tarihi ile güncellenir.
- ([QP], [SP]) araya ekleme yapacağınız dosyanın kayıt kalitesinden farklı bir kayıt formatı seçemezsiniz.

Kayıt Modları [Rec Mode]


Kayıt modu [QP] (Kaliteli) ve [SP] (Standard) olarak seçilebilir.

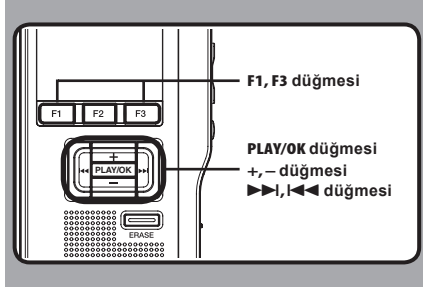

1 [Rec Mode] öğesini [Record Menu] ekranında seçin, sonra PLAY/OK veya ▶▶| tuşuna basın.

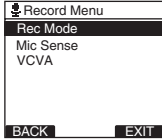


2 + veya - tuşların basarak [QP] veya [SP] arasında seçim yapın.

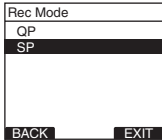


3 PLAY/OK tuşunu basarak ayarı sonlandırın.

- [Setting fixed] ekranda belirecektir ve [Record Menu] ekranına dönüş yapar.
- Eğer ◀◀ veya F1 (BACK) tuşuna basarsanız ayarlar kaybolacak ve [Record Menu] ekranına dönecektir.
- F3 (EXIT) tuşuna basmak içeriği iptal edecek ve sizi menü dışına alacaktır.

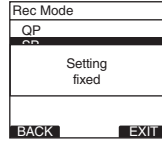


4 F3 (EXIT) veya ◀◀ tuşu ile menü ekranına dönüş yapın.

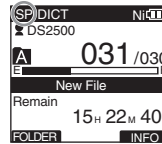


- Toplantı ve dersler için [QP] kalite ayarını kullanın.

Mikrofon Hassasiyeti

Kayıt ihtiyaçlarınıza göre iki farklı mikrofon hassasiyeti arasında seçim yapabilirsiniz: **[Dictation]** kişisel dikte ve **[Conference]** toplantılar için kullanılabilir. Ekranda bu ayarda CONF VE DICT simgesi olarak görülmenecektir.

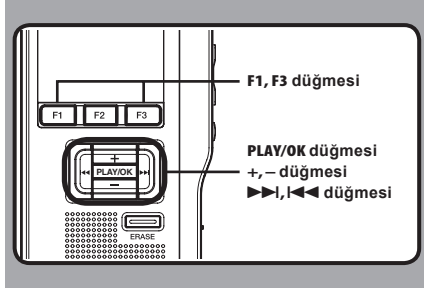


1 **[Mic Sense] öğesini [Record Menu] ekranında seçin, sonra PLAY/OK veya >>> tuşuna basın.**

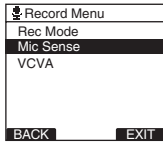

2 **+ or - tuşları ile [Conference] veya [Dictation] seçin.**


[Conference]: Bütün yönlerden kayıt yapabilen mod

[Dictation]: Dikte için uygun mod

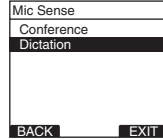

3 **PLAY/OK tuşunu basarak ayarı sonlandırın.**

- **[Setting fixed]** ekranda belirecektir ve **[Record Menu]** ekranına dönüş yapar.
- Eğer **<<<** veya **F1 (BACK)** tuşuna basarsanız ayarlar kaybolacak ve **[Record Menu]** ekranına dönecektir.
- **F3 (EXIT)** tuşuna basmak içeriği iptal edecek ve sizi menü dışına alacaktır.

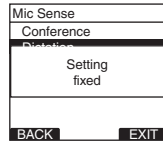


4 **F3 (EXIT) veya <<< tuşu ile menü ekranına dönüş yapın.**



Kayıtları Oynatma

Bir dosyayı istediğiniz andan oynatabilirsiniz.

1 Dosyayı seçin ve **PLAY/OK** tuşuna basın.

-  (Oynatma Simgesi) ekranda görülür


Ⓐ Oynatma Simgesi






2 + or – tuşlarına basarsa sesi ayarlayın.

- Bu ekranda ses volümü ayarlayabilirsiniz. [00] ile [30] arasında seçebilirsiniz.

Ⓑ Ses volümü

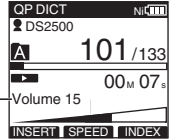


3 Durdurmak istediğiniz yerde **STOP** düğmesine basın.




Bir dosyayı silme


Ses kayıt cihazından bir dosyası silmek oldukça basittir.



2



3



4

1 Silmek istediğiniz dosyayı seçin.




2 ERASE tuşuna basın.

3 + tuşuna basarak [File Erase] seçin, ve sonra PLAY/OK tuşuna basın.

4 + tuşuna basarak [Start] seçin ve PLAY/OK tuşuna basın.

- Görüntü [Erase !] olarak değiştirir ve silme işlemi başlar.


[Erase Done] bilgisi dosya silindiğinde ekranda görüntülenir. Dosya no'ları tekrar düzenlenecektir.

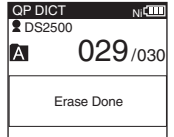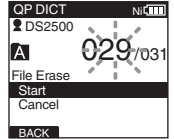

- Silinen dosya geri alınamaz.

İndeks İşaretleri


İndeks işaretleri kayıt veya oynatma sırasında konabilir. İndeks işaretleri bir dosya içerisinde önemli noktaları öne çıkarmak için kullanılır.

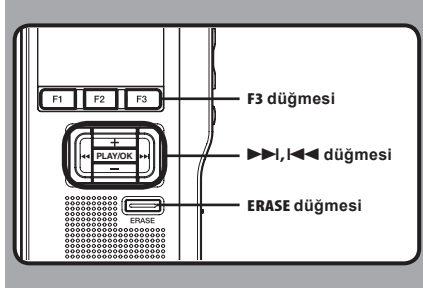

İndeks işareti eklemek

1 WÇihaz kayıt modunda ve oynatırken **F3 (INDEX)** tuşuna basarak indeks işareti bırakın.

- Ekranda bir indeks numarası belirir.

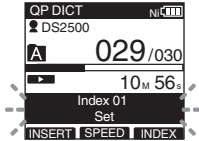


Bir indeks işaretini bulmak

2 Bir dosyayı oynatırken

▶▶I veya I◀◀ tuşlarına basılı tutun.

- İndeks işaretine rastlandığında cihaz 1sn duraklar.

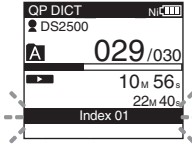


İndeks işaretini silmek

3 Silmek istediğiniz işareti bulun.

4 Ekranda indeks işareti 2sn boyunca görününce ERASE tuşuna basın.

- İndeks işareti silinir.

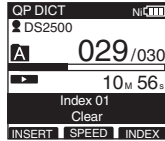

OLYMPUS®

Üretici Firma:

OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH

(Premises/Goods delivery) Wendenstrasse 14-18, 20097 Hamburg, Germany.

Tel. +49 (0)40-237730

(Letters) Postfach 10 49 08. 20034 Hamburg, Germany.

<http://www.olympus-europa.com>

İthalatçı Firma:

Erdem Elektronik – Bilgi İşlem Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.

Adres: Osmanağa Mah. Çilek Sok. Akel İş Merkezi No: 1 K:4 D:68

34714 Kadıköy / İstanbul

Ticaret Sicil Numarası: 661028

Telefon: 0216 575 86 55

Faks: 0216 575 86 70

EEE Yönetmeliğine Uygundur

Kullanım Ömrü 7 Yıldır.